YP-Q3

MP3-плеєр
посібник користувача

уявіть можливості

Дякуємо за придбання цього продукту Samsung. Щоб отримати більш повне обслуговування, зареєструйте свій продукт за адресою

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Використання цього посібника

- Залежно від вбудованого програмного забезпечення деякі функції, описані в цьому посібнику, можуть відрізнятися від функцій вашого MP3-плеєра. Деякі дані можуть бути змінені без попередження.
- MP3-плеєр та екранні повідомлення можуть відрізнятися від ілюстрацій, наведених у цьому посібнику.
- Інформація, наведена в цьому посібнику користувача, стосується операційної системи Windows XP. Залежно від операційної системи вашого ПК функції, описані в цьому посібнику, можуть відрізнятися від функцій MP3-плеєра.
- Представлені в цьому продукті звуки, заставки та зображення ліцензовані для обмеженого використання компанією Samsung, право на яке надано відповідними власниками. Видобування та використання цих матеріалів із комерційною чи будь-якою іншою метою вважається порушенням законодавства щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальність за порушення користувачами закону щодо авторських прав.
- Щоб ознайомитися з інформацією щодо усунення несправностей, див. розділ "Усунення несправностей".

Піктограми, що використовуються в цьому посібнику

Піктограма	Опис
Примітка	Примітки, поради з використання чи додаткова інформація
Обережно!	Попередження про небезпеку та застереження

Авторські права

© Samsung Electronics, 2010
Цей посібник користувача захищено міжнародним законодавством щодо авторських прав.
Забороняється відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі чи будь-яким чином (електронним або механічним) жодну частину цього посібника користувача, включаючи фотокопіювання, запис або збереження на будь-якому носії збереження даних і в системі пошуку даних без отримання попереднього письмового дозволу від компанії Samsung Electronics.

Торгові марки

SAMSUNG і SAMSUNG є зареєстрованими торговими марками Samsung Electronics.

Інформація з питань безпеки

Даний посібник описує правильне використання нового MP3-плеєра. Уважно прочитайте його, щоб запобігти пошкодженню плеєра та тілесних ушкоджень.
Зверніть особливу увагу на такі суворі попередження.

ОБЕРЕЖНО!

Ситуації, що можуть призвести до смерті чи серйозного травмування користувача або інших осіб

- Не користуйтеся продуктом під час грози. Такі погодні умови можуть призвести до неполадок у роботі плеєра та збільшують імовірність ураження електричним струмом.
- Використання навушників протягом тривалого часу може спричинити серйозне пошкодження слуху.
  Прослуховування музики на великій гучності (понад 85 дБ) протягом тривалого часу може негативно вплинути на слух. Що більша гучність, то серйозніші ушкодження слуху це може спричинити. Зауважте, що гучність звичайної розмови дорівнює 50–60 дБ, а дорожнього шуму – приблизно 80 дБ. Рекомендується встановлювати середній рівень гучності. Середній рівень гучності, як правило, нижчий за максимальний на 2/3.
- Якщо ви чуєте дзвін у вусі(вухах), зробіть меншою гучність або припиніть використовувати навушники.
- Прослуховування на високій гучності під час прогулянки або керування автомобілем може відволікати увагу та призвести до нещасного випадку.
- Не використовуйте навушники під час пробіжки, якщо їдете на велосипеді, керуєте автомобілем або мотоциклом або коли переходите проїжджу частину. У навушниках можна не почути наближення транспорту, що може стати причиною нещасного випадку. Відповідно до законодавства в деяких регіонах забороняється використовувати навушники під час керування автомобілем.
- Використовуйте тільки аксесуари, що надані чи затверджені компанією Samsung.
- Під час носіння продукту навколо шиї уникайте надмірного тиску шийного ремінця. Шийний ремінець не повинні використовувати діти, люди похилого віку та люди з обмеженими фізичними можливостями, оскільки унаслідок неправильного носіння людина може задихнутися.

- Виявивши дим, незвичний запах або шуми в плеєрі чи батареї, припиніть використовувати продукт і зверніться до центру обслуговування Samsung. Нехтування цим застереженням може призвести до займання чи травм.
- Не торкайтеся продукту або кабелю живлення мокрими руками. Вода є провідником струму, що може призвести до ураження електричним струмом.
- Не розміщуйте продукт поблизу обігрівальних приладів, мікрохвильових печей, обладнання для приготування їжі з високою температурою або контейнерів із високим тиском чи безпосередньо в них. У випадку надмірного впливу тепла чи тиску продукт може вийти з ладу, вибухнути або спалахнути.
- Вимикайте продукт у місцях, де його використання заборонене. Продукт може створювати перешкоди для електронних сигналів. Вимикайте продукт під час перебування на борту літака. Продукт може перешкоджати роботі його електронної навігаційної системи. Вимикайте продукт у лікарнях. Дотримуйтеся всіх правил, які встановлено в лікарні. Продукт може перешкоджати роботі медичного обладнання.
- Не використовуйте плеєр поруч із пальним, легкозаймистими речовинами чи хімікатами, а також вибухонебезпечними речовинами. Дотримуйтеся правил, вказівок і попереджень, що діють у місцях із високою концентрацією вибухонебезпечних речовин. Вимикайте продукт, заправляючи автомобіль, мотоцикл, човен тощо.
- Тримайте плеєр і всі аксесуари в недоступному для дітей і тварин місці. Діти чи тварини можуть пошкодити плеєр або випадково зіпсувати батарею та спричинити її вибух. Діти й тварини можуть удавитися дрібними деталями.
- Не використовуйте спалах, перебуваючи поруч із людьми або тваринами (на відстані менше 1 м/3 футів). Використання спалаху перед очима людини може викликати тимчасові проблеми із зором або його втрату.
- Припиніть використовувати продукт, якщо відчуєте дискомфорт під час перегляду відео чи гри. Якщо будь-хто із членів вашої родини страждає на апоплексичні напади або схильний до втрати свідомості, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж користуватися продуктом. Припиніть користуватися продуктом і зверніться до лікаря, якщо ви відчуваєте судоми на обличчі або спазми м'язів, запаморочення, дезорієнтацію чи нудоту. Не використовуйте продукт для перегляду відео або гри в ігри протягом тривалого часу.
- Уникайте потрапляння на очі прямого сонячного проміння через екран продукту, оскільки це може призвести до травмування очей.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ситуації, що можуть призвести до травмування користувача або пошкодження продукту

- Не розбирайте, не ремонтуйте та не змінюйте цей виріб власноруч.
- З міркувань власної безпеки переконайтеся, що кабель навушника не заважає рухам руки й не зачіпається за інші предмети під час виконання фізичних вправ або прогулянки.
- Не допускайте попадання вологи на виріб і не кидайте його у воду. Якщо на виріб потрапила волога, не вмикайте його, існує ризик ураження електричним струмом.
- Не залишайте плеєр за температури понад 95°F (35°C), наприклад у сауні чи в припаркованому автомобілі.
- Не використовуйте та не зберігайте плеєр у запилених, брудних, погано провітрюваних приміщеннях із високим рівнем вологості. Такі умови використання чи зберігання плеєра можуть призвести до ураження електричним струмом або його займання. Запобігайте потраплянню всередину продукту сторонніх предметів і пилу.
- Не використовуйте пристрій, якщо екран тріснутий або зламаний. Розбите скло чи акрилова фарба можуть травмувати руки або обличчя. Щоб замінити екран, віднесіть пристрій до центру обслуговування Samsung. Якщо екран було пошкоджено в результаті необережного поводження, гарантія на нього не поширюватиметься.
- Завжди робіть резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.
- Обережно поводьтеся з плеєром; уникайте різких ударів по ньому.
- Не кладіть важкі предмети на плеєр.
- Переконайтеся, що діти знають, як правильно та безпечно користуватися продуктом. Неналежне використання продукту може призвести до його несправності чи травм.
- Не користуйтеся продуктом біля динаміків, великих електродвигунів, сильних магнітних полів, ліній високої електронної напруги або вежі зв'язку. Вплив електромагнітних хвиль може призвести до несправності продукту.
- Не розбризкуйте воду на виріб. Ніколи не протирайте виріб із використанням таких хімічних речовин, як бензол або розчинник, це може спричинити займання вогню, враження електричним струмом або пошкодження поверхні виробу.

- Не фарбуйте продукт і не наклеюйте на нього наліпки. Інакше ковпачок USB-порту може застрягти або може виникнути несправність у роботі сенсорного екрана. Якщо у вас алергія на фарбу або металеві деталі продукту, можуть виникнути свербіж, екзема або набряки шкіри. У разі виникнення будь-якого з перерахованих вище симптомів припиніть користуватися продуктом і зверніться до лікаря.
- Не носіть продукт у задніх кишенях або навколо талії. Це може призвести до травмування, а в разі падіння плеєра його може бути пошкоджено.
- Не кладіть виріб поблизу магнітних предметів. Під дією магнітного поля продукт може неналежно функціонувати або батарея може розряджатися. Картки з магнітною стрічкою, зокрема кредитні картки, телефонні картки, банківські розрахункові книжки та посадкові талони, можуть бути пошкоджені під дією магнітних полів.
- Під час використання продукту в публічних місцях керуйтеся здоровим глуздом. Використовуючи продукт у публічних місцях, намагайтеся не турбувати інших.
- Щоб очистити продукт, протріть його м'якою, чистою та сухою тканиною. Не використовуйте сильнодіючі хімічні речовини або детергенти.
- Будьте обережні під час користування продуктом поруч з іншими електронними пристроями. Більшість електронних пристроїв генерують радіочастотні сигнали. Продукт може перешкоджати роботі інших електронних пристроїв.
- Уникайте впливу на продукт концентрованих вихлопних газів або пари. Їх вплив може призвести до деформації або неполадки в роботі продукту.
- Використовуйте продукт лише за призначенням.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЇ

- У разі виявлення протікання, неприємного запаху або диму негайно вимкніть продукт і зверніться до сервісного центру. Батарея може вибухнути, або це може спричинити займання вогню.
- Не користуйтеся продуктом поблизу підлоги з підігрівом або електричної ковдри. Це може спричинити несправність батареї, її вибух або займання вогню.
- Не піддавайте батарею дії джерел надмірного тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Не проколюйте батарею та уникайте сильних ударів. Пошкоджені чи проколоті батареї можуть вибухнути або спричинити пожежу.
- Не зберігайте батарею разом із металевими предметами, наприклад монетами, ключами або намистом. Контакт клем батареї з металевими об'єктами може спричинити її пошкодження, деформацію або несправність. Це також може стати причиною займання.
- Не користуйтеся продуктом у ванній кімнаті. Вода чи інші рідини можуть пошкодити деталі або електросхеми продукту. Це може призвести до несправності продукту або батареї, вибуху або займання вогню. Використовуйте продукт лише в межах рекомендованого діапазону температури та вологості (-5–35 °C і 20–80% відносної вологості).
- Не заряджайте батарею надмірно.
  Від'єднуйте зарядний пристрій, щойно батарею буде повністю заряджено.
- Якщо продукт не використовується протягом тривалого часу, батарею слід заряджати один раз на місяць. Розряджена батарея скорочує термін її експлуатації. Це може призвести до поступового виходу батареї з ладу, спричинити вибух або займання вогню.

Спеціальні можливості MP3-плеєра

- Наповніть музику життям завдяки SoundAlive™
- Завантажуйте та відтворюйте високоякісні відеофайли різних форматів
- Відтворюйте слайд-шоу зі своїми зображеннями та використовуйте плеєр як цифрову фоторамку
- Використовуйте програму для перегляду тексту, щоб відкрити та переглянути текстові документи, не пошкодивши їх
- Отримуйте швидкий доступ до меню, що використовувалися останніми
- Слухайте улюблені радіостанції в будь-який час

Зміст

8 Використання основних функцій

8 Опис продукту
10 Підключення до ПК та заряджання батареї
12 Увімкнення плеєра та блокування кнопок
13 Доступ до меню з головного меню
14 Використання міні-плеєра
15 Введення тексту
16 Диспетчер завдань

17 Керування медіафайлами

17 Завантаження медіафайлів
17 Підтримувані формати файлів і вимоги до ПК
18 Завантаження файлів за допомогою Kies
19 Використання плеєра як знімного диска для завантаження файлів
20 Відключення плеєра від ПК
21 Провідник файлів

Зміст

22 Відтворення відео та музики

22 ВІДЕО
22 Відтворення відеофайлів
24 Використання параметрів відео
26 МУЗИКА
26 Прослуховування музики
29 Створення власних списків відтворення
30 Використання музичних параметрів

31 Використання додаткових програм

31 ЗОБРАЖЕННЯ
31 Перегляд зображень
32 Відтворення слайд-шоу
32 Встановлення фонового зображення
33 ТЕКСТИ
33 Перегляд текстових файлів
34 Вставлення закладки
34 Зміна стилю фону
35 Відкриття меню, що використовувалися останніми
36 FM-РАДІО
36 Прослуховування FM-радіо
37 Збереження радіостанцій
38 Використання параметрів FM-радіо
39 ЗАПИС ГОЛОСУ

40 Налаштування параметрів

40 Параметри
41 Параметри звуку
41 Параметри відображення
41 Параметри мови
42 Параметри дати й часу
42 Параметри системи

44 Додаток

44 Обслуговування плеєра
45 Усунення несправностей
47 Технічні характеристики
49 Належна утилізація продукту (спрацьованого електричного та електронного обладнання)
49 Правильна утилізація батареї цього продукту
50 Ліцензія

Опис продукту

Комплект поставки

До комплекту поставки входять наведені нижче елементи.

MP3-плеєр	Навушники	USB-кабель	Короткий довідник користувача

Примітка

- Фактична комплектація плеєра може відрізнятися від наведених у цьому документі ілюстрацій.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого дилера компанії Samsung.

Ваш MP3-плеєр

Отвір Reset (скидання)
Якщо плеєр завис чи не відповідає на запити, вставте в отвір для скидання гострий предмет (наприклад, зубочистку чи скріпку) і натисніть. Систему буде ввімкнено.

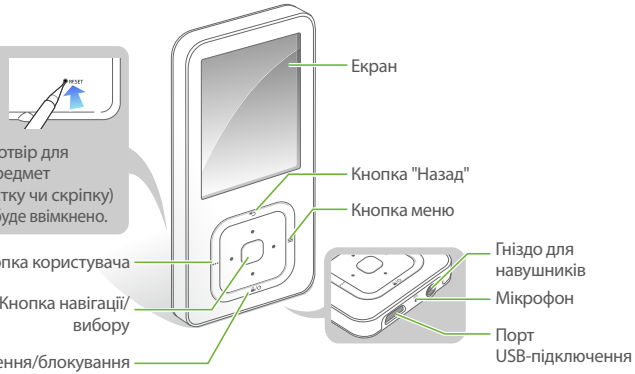

Функції кнопок

Кнопка	Функція
Назад	• Повернення до попереднього екрана • Повернення до головного меню (натисніть і утримуйте)
Меню	Відкриття списку доступних параметрів у поточному меню.
Користувача	– Перегляд настройок кнопки користувача для різних режимів у головному меню – Перегляд інформації про відтворення під час відтворення відео – Застосування функцій, призначених кнопці користувача, під час відтворення музики – Збільшення зображення на екрані – Зміна розміру шрифту на екрані з текстом – Додавання або видалення попередньо налаштованої станції під час прослуховування FM-радіо – Відкриття списку файлів у режимі запису голосу – Відкриття екрану диспетчера завдань (натисніть і утримуйте)
Кнопка ввімкнення/вимкнення/блокування	• Увімкнення чи вимкнення плеєра (натисніть і утримуйте) • Блокування кнопок

Кнопка	Функція	
Кнопка навігації/вибору		Прокручування на екрані вгору, вниз, вправо чи вліво
	(Центральна кнопка)	• Вибір виділеного меню чи параметра • Початок чи призупинення відтворення
	(Кнопка вгору/вниз)	Регулювання рівня гучності
	(Кнопка вліво/вправо)	• Перехід до попереднього/наступного файлу • Перехід до попередньої/наступної сторінки • Пошук у напрямку назад/вперед (натисніть і утримуйте)

Підключення до ПК та заряджання батареї

Підключіть плеєр до ПК та зарядіть батарею, перш ніж вмикати плеєр уперше чи після того, як він не використовувався протягом тривалого часу.

Обережно!

Заміну вбудованої у виріб батареї з можливістю перезаряджання може виконувати лише кваліфікований спеціаліст. Для отримання інформації щодо її заміни зверніться до постачальника послуг.

1. Підключіть вужчий кінець USB-кабелю до USB-порту на нижній панелі плеєра.
2. Підключіть ширший кінець USB-кабелю до USB-порту ПК.

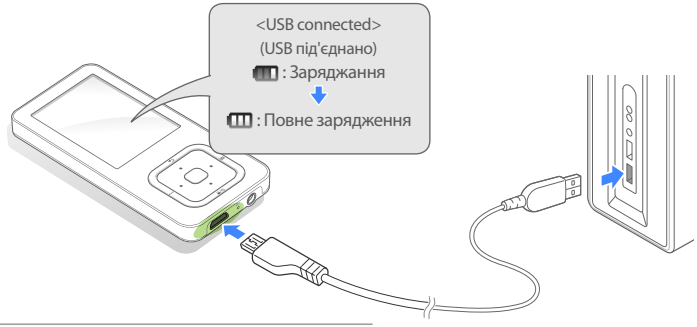

Тривалість заряджання	Близько 3 годин

3. Після того, як батарею буде заряджено повністю, від'єднайте USB-кабель від плеєра та ПК.

Про батареї

- Заряджайте та зберігайте батарею при температурі 5˚ C – 35˚ C (41˚ F – 95˚ F).
- Не заряджайте батарею довше 12 годин і не залишайте її повністю розрядженою на тривалий період часу. Це може скоротити строк її дії.
- Залежно від умов використання плеєра фактичний строк дії батареї може відрізнятися чи бути меншим від зазначеного.

Примітка

- Час заряджання може відрізнятися, що залежить від характеристик ПК.
- Якщо потрібно зарядити батарею за допомогою ноутбука, переконайтеся, що батарея ноутбука повністю заряджена чи його під'єднано до джерела живлення.
- Плеєр можна заряджати, лише підключивши його до ПК за допомогою USB-кабелю. Не використовуйте адаптер змінного струму, придбаний окремо, оскільки він може не забезпечити повне заряджання батареї та належну роботу плеєра.

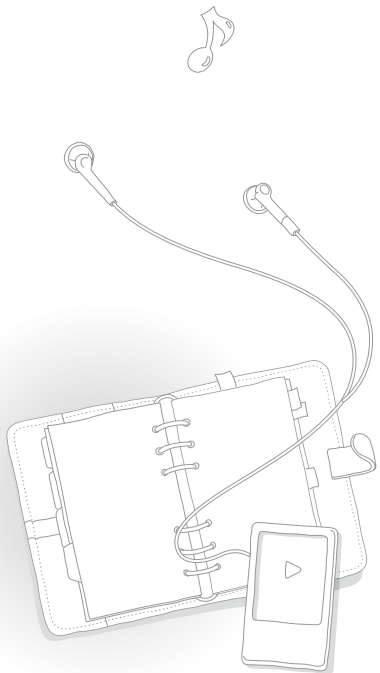

Увімкнення плеєра та блокування кнопок

Увімкнення чи вимкнення плеєра

Натисніть та утримуйте 🔒/⏻, щоб увімкнути чи вимкнути плеєр.

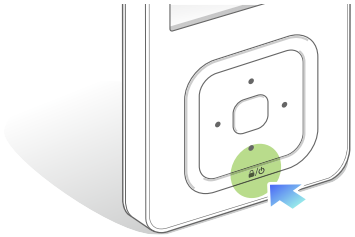

Примітка

Якщо не використовувати плеєр протягом 5 хвилин, він автоматично вимикається.

Блокування та розблокування кнопок

Заблокуйте кнопки, щоб уникнути виконання небажаних операцій під час прослуховування музики чи відтворення відеофайлів. Натисніть кнопку 🔒/⏻, щоб заблокувати чи розблокувати кнопки.

Примітка

З метою заощадження заряду батареї екран автоматично вимикається після блокування кнопок (за винятком випадків, коли активовано режим відтворення відео).

Доступ до меню з головного меню

Вибір меню з головного меню.

Після ввімкнення плеєра на екрані відображається головне меню, за допомогою якого можна отримати доступ до необхідних функцій.

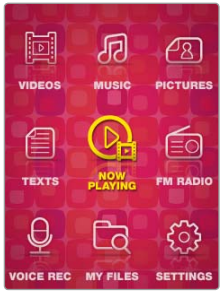

▲ Головне меню

1. У головному меню скористайтеся кнопкою ✥, щоб перейти до потрібного меню, і натисніть [•].
2. Скористайтеся вибраним меню.
3. Натисніть ⮌, щоб повернутися до попереднього екрана.
   - Натисніть і утримуйте ⮌, щоб повернутися до головного меню.

Використання міні-плеєра

За допомогою міні-плеєра можна прослуховувати музику або FM-радіо та одночасно користуватися іншими меню, які не підтримують функцію відтворення.

1. У меню, що не підтримує функцію відтворення, виберіть ☰.
2. Прослуховуйте музику в міні-плеєрі.

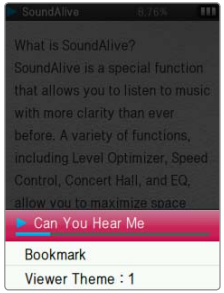

Функція		Виконайте такі дії
Музика	Пропустити попередній чи наступний файл	Натисніть ▶◎ / ◎◀ • Якщо натиснути ▶◎ через 3 секунди після початку відтворення файлу, відтворення почнеться з початку
	Пошук вперед або назад у файлі	Натисніть і утримуйте ▶◎ / ◎◀
	Призупинити чи відновити відтворення	Натисніть ●
FM-Радіо	Налаштування радіочастоти	Натисніть ▶◎ / ◎◀
	Увімкнення або вимкнення режиму без звуку	Натисніть ●

Примітка

Якщо ви прослуховували FM-радіостанцію, її відтворення автоматично розпочнеться після появи піктограми міні-плеєра.

Введення тексту

Введення тексту за допомогою віртуальної клавіатури.

Приклад. Перейменування списку відтворення

1. Виберіть список відтворення, натисніть ☰ і виберіть пункт <Rename> (Переймен.). Див. стор. 29.
2. Виберіть кнопку із символом, який потрібно ввести.
   - Щоб видалити символи, натисніть DEL.
   - Щоб змінити режим введення тексту, натисніть ☰.

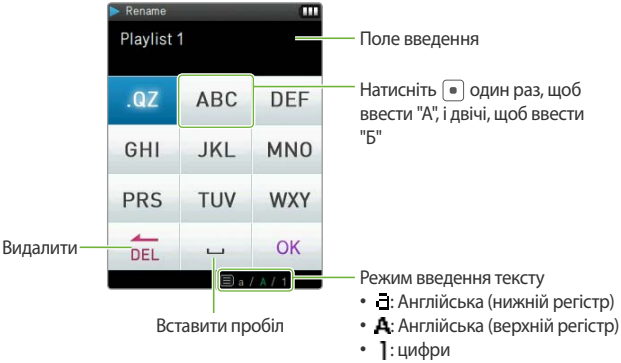

3. Завершивши налаштування, натисніть <OK>.

Диспетчер завдань

Перегляд ескізів активних меню.

Натисніть і утримуйте ••• під час використання меню відео, музики, зображень, тексту або FM-радіо. Активні меню відображаються у вигляді ескізів зображень. Поточне меню не відображається в списку.

1. Натисніть і утримуйте •••.
2. Виберіть меню й натисніть [•], щоб відкрити його.

Завантаження медіафайлів

Завантажуйте медіафайли з ПК на плеєр.

Обережно!

Щоб уникнути пошкодження плеєра та файлів, не відключайте USB-кабель під час передачі файлів.

Підтримувані формати файлів і вимоги до ПК

Підтримувані файли

Меню		Підтримувані файли
	VIDEOS (ВІДЕО)	Відеофайли
	MUSIC (МУЗИКА)	Музичні файли
	PICTURES (МАЛЮНКИ)	Файли зображень
	TEXTS (ТЕКСТИ)	Текстові файли

Примітка

Детальніше про підтримувані формати файлів див. у розділі "Технічні характеристики" на стор. 47.

Рекомендовані вимоги до ПК

ЦПУ	Pentium 1,8 ГГц і вище
Операційна система	ОС Windows XP SP 2 та вище/Vista/7
Інше	• Windows Media Player 11.0 або новішої версії • Розподільча здатність 1024 X 768 (600) або вище • 1 GB RAM • 500 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску • .Net Framework 3.5 SP1 або вище • Microsoft DirectX 9.0C або новішої версії

Завантаження файлів за допомогою Kies

За допомогою Kies можна легко завантажувати різні медіафайли.

Примітка

- Щоб отримати інформацію про встановлення Kies на ПК, див. "Короткий посібник користувача", що входить до комплекту поставки плеєра. Застереження та детальну інформацію щодо встановлення можна знайти на веб-сайті http://www.samsungmobile.com.
- Для забезпечення максимальної ефективності роботи Kies буде періодично оновлюватися. Деякі функції Kies можуть бути змінені без попередження.

Завантаження музики

1. Підключіть плеєр до ПК за допомогою USB-кабелю.
   - Див. сторінку 10, щоб дізнатися, як підключити плеєр до ПК.
   - Щойно до ПК буде підключено плеєр, на комп'ютері автоматично запускається програма Kies.
2. Натисніть на панелі віджетів Kies.
3. Натисніть угорі вікна Contents Manager.
4. Натисніть у верхньому лівому куті вікна.
5. Виберіть потрібну папку чи файл.
   - Відобразиться список файлів, збережених на ПК.
6. Виберіть файл і натисніть у нижньому правому куті вікна.
   - Вибраний файл буде скопійовано на плеєр.

Примітка

- Доки плеєр підключений до ПК, він недоступний для використання.
- Якщо плеєр, що підключається до ПК, має низький рівень заряду батареї, перед підключенням його потрібно зарядити протягом кількох хвилин.
- Якщо плеєр підключається до ПК через USB-концентратор, ПК може не розпізнати плеєр. Плеєр слід підключати безпосередньо до USB-порту на ПК.
- Під час форматування плеєра на ПК використовуйте систему FAT32. В операційній системі Windows Vista натисніть <Restore device defaults> (Відновити параметри пристрою за замовчанням), після чого відформатуйте плеєр.

Використання плеєра як знімного диска для завантаження файлів

1. Підключіть плеєр до ПК за допомогою USB-кабелю.
2. На ПК відкрийте вікно <My Computer> (Мій комп'ютер), а потім виберіть <Q3>.
3. Виберіть потрібну папку.
4. Скопіюйте файли з ПК на плеєр.

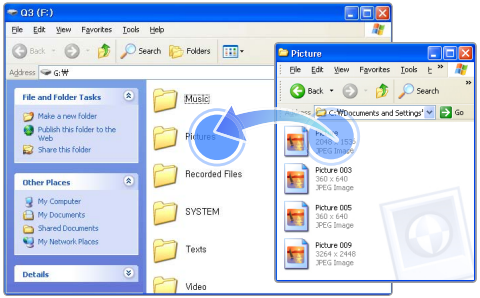

Примітка

- Порядок розташування файлів на ПК відрізняється від порядку файлів на плеєрі.
- Програвач не відтворює файли, захищені системою DRM (Керування цифровими правами).

Що таке DRM?

DRM або Digital Rights Management (керування цифровими правами) – це технологія та служба, призначена для запобігання незаконному копіюванню цифрових даних, а також для захисту прибутків і авторських прав власників або виробників контенту.

Відключення плеєра від ПК

Перш ніж відключити плеєр від ПК, уважно прочитайте наведені нижче інструкції, щоб запобігти втраті даних і пошкодженню плеєра.

Приклад. Windows XP

1. Натисніть на панелі завдань Windows.

2. Натисніть спливаюче повідомлення.

3. Натисніть вікно, у якому повідомляється про безпечне відключення плеєра.
4. Від'єднайте USB-кабель від плеєра та ПК.

Обережно!

- Щоб уникнути пошкодження плеєра та файлів, не від'єднуйте USB-кабель під час передачі файлів.
- Не від'єднуйте плеєр під час відтворення файлів на ПК, які збережено на плеєрі. Переконайтеся, що відтворення зупинено, і тільки після цього відключіть плеєр від ПК.

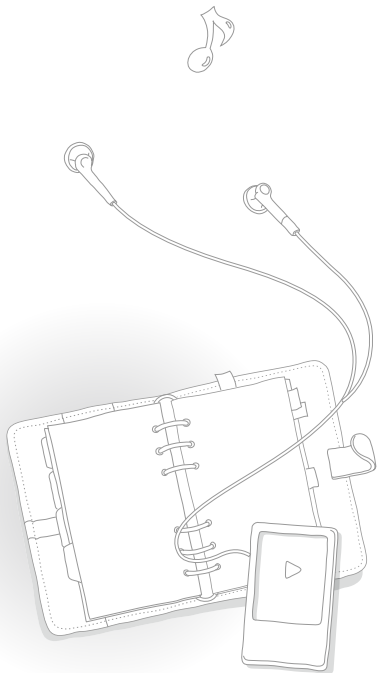

Провідник файлів

Пошук файлів за папкою, відкриття та видалення файлів.

Пошук файлів

1. У головному меню виберіть .
2. Виберіть папку в списку.

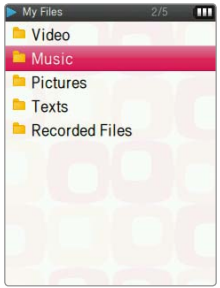

3. Перейдіть до списку файлів.
4. Виберіть потрібний файл.

Видалення файлів

1. Виберіть папку в списку.
2. Виберіть файл, який потрібно видалити, і натисніть .
3. Виберіть <Delete> (Видалити).
4. Виберіть <Yes> (Так) у спливаючому вікні.

Відтворення відео та музики

Передавайте музичні та відеофайли на плеєр за допомогою програми Kies або використовуйте плеєр як знімний диск, а потім відтворюйте високоякісне відео або прослуховуйте музику з відмінним об'ємним звучанням 3D.

ВІДЕО

Відтворення відеофайлів на плеєрі.
Щоб завантажити файли, див. розділ "Завантаження медіафайлів" на стор. 17.

Відтворення відеофайлів

1. У головному меню виберіть .
2. Виберіть відеофайл у списку.
   - Екран переходить в альбомний режим.
3. За допомогою наведених нижче кнопок можна керувати відтворенням. Див. розділ "Екран відтворення відео".

Функція	Виконайте такі дії
Пропустити попередній чи наступний файл	Натисніть ▶◎ / ◎◀ • Якщо натиснути ▶◎ через 3 секунди після початку відтворення файлу, відтворення почнеться з початку
Пошук вперед або назад у файлі	Натисніть і утримуйте ▶◎ / ◎◀
Призупинити чи відновити відтворення	Натисніть ●

(В альбомному режимі)

Примітка

- Якщо завантажувані за допомогою Kies файли мають формат, який не підтримується плеєром, Kies автоматично конвертує формат таких файлів, щоб можна було відтворити їх на плеєрі.
- Разом із відеофайлами на плеєрі також можна відтворювати файли субтитрів (.smi). Файли субтитрів мають зберігатися в одній папці з відеофайлами, а назва файлу має збігатися з назвою відеофайлу.

Екран відтворення відео

№	Опис
1	Ім'я файлу
2	Стан відтворення
3	Час відтворення, що минув/Загальна тривалість відтворення
4	Панель відтворення

Відтворення відео з розділу

Натисніть і утримуйте [●] під час відтворення відеофайлу. Плеєр розділить відеофайл на 15 розділів і зробить знімки кожної частини. У результаті вибору одного з нерухомих зображень розпочнеться відтворення відео з вибраного фрагмента.

Виберіть, щоб повернутися до попереднього екрана.

Вставлення закладки

Можна вставити закладку, а потім переходити до неї для відтворення з позначеного закладкою місця.

1. Під час перегляду відео натисніть ☰, щоб вставити закладку в будь-якому місці.
2. Виберіть <Bookmark> (Закладка), а потім <Add Bookmark> (Дод. закладку).
   - Закладку вставлено на панелі стану відтворення.

Примітка

- Можна вставити одну закладку для відеофайлу.
- Фрагмент, на якому ви встановлюєте закладку у відеофайлі, може не збігатися з точкою встановлення закладки.
- Щоб перейти до закладки, натисніть ☰ і виберіть <Bookmark> (Закладка), а потім <Go to Bookmark> (Перейт. до закл.).
- Щоб видалити закладку, натисніть ☰ і виберіть <Bookmark> (Закладка), а потім <Delete Bookmark> (Видал. закладку).

Використання параметрів відео

1. Під час відтворення відеофайлу натисніть ☰.
2. Скористайтеся одним або кількома з наведених параметрів.

Параметр	Опис
SoundAlive	Вибір потрібних звукових ефектів для відео.
Mosaic Search (Мозаїчний пошук)	Розділення відеофайлу на 15 розділів. Можна вибрати один із розділів і розпочати відтворення саме з нього.
Display (Дисплей)	• <Brightness> (Яскравість): Налаштування яскравості відео. • <Screen Size> (Розмір екрана): Налаштування розміру кадру. • <Subtitle> (Субтитр): Приховування або синхронізація субтитрів. **Примітка** • Для деяких відеофайлів функція змінення розміру кадру недоступна. • Якщо субтитри для відео відсутні, меню <Subtitle> (Субтитр) не відображатиметься.
Bookmark (Закладка)	Вставлення, переміщення чи видалення закладок.

Параметр	Опис
Play Speed (Швидкість відтвор.)	Зміна швидкості відтворення. **Примітка** Для деяких файлів налаштування швидкості може бути недоступним.
File Information (Інформ. про файл)	Відображення детальної інформації про відеофайл.

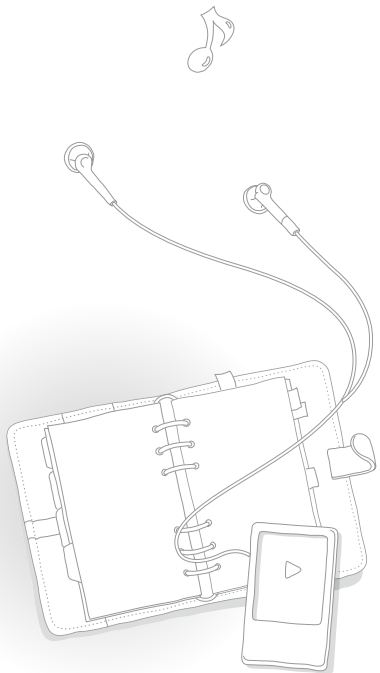

МУЗИКА

Відтворення музичних файлів, збережених на вашому плеєрі.
Щоб завантажити файли, див. розділ "Завантаження медіафайлів" на стор. 17.

Примітка

Якщо бібліотеку файлів оновлено, плеєр очистить список файлів, які відображаються в меню <Recently Added> (Нещодавно додані) та <Most Played> (Улюблені).

Прослуховування музики

Музичні файли впорядковані в папках за типом. Можна легко знайти потрібний музичний файл.

Музична категорія	Функція
Artists (Виконавці)	Відображення файлів, упорядкованих за виконавцем.
Albums (Альбоми)	Відображення файлів, упорядкованих за альбомом.
Songs (Пісні)	Відображаються назви файлів у такому порядку: спеціальні символи, цифри, літери.
Genres (Жанри)	Відображення файлів, упорядкованих за жанром.
Playlists (Списки)	Відображення створених користувачем списків відтворення.
Recently Added (Нещодавно додані)	Відображення нещодавно завантажених файлів.
Most Played (Улюблені)	Відображення найчастіше відтворюваних файлів.
Music Browser (Браузер музики)	Відображення всіх файлів у папці музики.
Unknown (Невідомий)	Відображення файлів, що не містять інформації про доріжку (ID3-тег).

Що таке ID3-тег?

ID3-тег – контейнер метаданих, приєднаний до MP3-файлів. Він включає такі дані про музичну доріжку, як назва, виконавець, альбом або номер. Ці дані відображаються на екрані плеєра під час відтворення музики.

Можна відтворювати музичні файли

1. У головному меню виберіть .
2. Виберіть категорію музики.
   - Щоб відтворити файл, який відтворювався востаннє, натисніть <Now Playing> (Відтворюється).
3. Виберіть файл, який потрібно відтворити.
4. Керування відтворенням виконується за допомогою кнопок. Див. розділ "Екран відтворення музики".

Функція	Виконайте такі дії
Перейти до попереднього чи наступного файлу	Натисніть / • Якщо натиснути через 3 секунди після початку відтворення файлу, відтворення почнеться з початку
Пошук вперед або назад	Натисніть і утримуйте /
Призупинити чи відновити відтворення	Натисніть

Екран відтворення музики

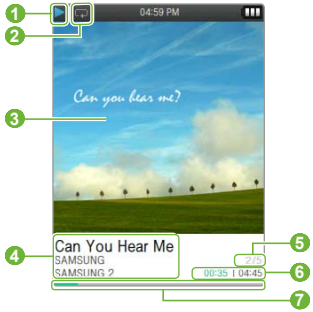

№	Опис
1	Стан відтворення
2	Режим повтору
3	Зображення відтворення
4	Назва пісні, виконавець, назва альбому
5	Номер доріжки/загальна кількість доріжок
6	Час відтворення, що минув/Загальна тривалість відтворення
7	Панель відтворення

Повторення розділу доріжки

Можна вибрати розділ звукової доріжки для повторного відтворення.
Щоб скористатися цією функцією, спочатку встановіть параметр <Repeat A-B> (Повтор A-B) у меню <User Button> (Кнопка користувача).

1. Натисніть ••• на початку тієї частини доріжки, яку потрібно повторити.
   - Угорі на екрані з'явиться позначка <A>.
2. Натисніть ••• у кінці тієї частини доріжки, яку потрібно відтворити знову.
   - Угорі на екрані з'явиться позначка <A ↔ B> Плеєр повторить відтворення позначеної частини.
3. Щоб скасувати повторення, натисніть ••• ще раз.

Примітка

Час для кінцевої точки слід установити щонайменше через 3 секунди після початкової.

Увімкнення ефектів SoundAlive

1. Під час відтворення музики натисніть ☰.
2. Виберіть <SoundAlive>.
3. Виберіть потрібний звуковий ефект.
   - Якщо вибрати значення <Auto> (Авто), плеєр виконає пошук інформації про звукові доріжки (тег ID3) й автоматично вибере потрібний ефект.
   - Щоб вибрати власний еквалайзер, виберіть <User 1> (Корист. 1) чи <User 2> (Корист. 2).

Приклад. Персональні налаштування еквалайзера < User 1> (Корист. 1)

1. У меню <SoundAlive> виберіть <User 1> (Корист. 1) і натисніть ⏎.
2. Виберіть режим і змініть налаштування.

Створення власних списків відтворення

Можна створити власний список відтворення, додаючи потрібні музичні файли. Існує 5 стандартних списків відтворення.

Додавання музичних файлів до списку відтворення

1. У списку категорій музики виберіть файл, який потрібно додати до списку відтворення, і натисніть ☰.
2. Виберіть <Add to Playlist> (Дод. до списку).
3. Виберіть список відтворення, до якого потрібно додати файл.

Примітка

Щоб додати файл, який наразі відтворюється, до списку відтворення, натисніть ☰ і виберіть <Add to Playlist> (Дод. до списку).

Видалення музичних файлів зі списку відтворення

1. У списку категорій музики виберіть <Playlists> (Списки).
2. Виберіть список відтворення, що містить файл, який потрібно видалити.
3. Виберіть файл, який потрібно видалити, і натисніть ☰.
4. Виберіть <Delete from Playlist> (Видал. зі списку).
   - Щоб видалити всі файли, виберіть <Delete All from Playlist> (Видал. все із списку).
   - Файл не видаляється з плеєра, навіть якщо його видалено зі списку відтворення.

Перейменування списку відтворення

1. У списку категорій музики виберіть <Playlists> (Списки).
2. Виберіть список відтворення, який потрібно перейменувати, і натисніть ☰.
3. Виберіть <Rename> (Переймен.).
4. Змініть назву списку відтворення. Щоб ввести текст, див. стор. 15.

Використання музичних параметрів

1. Під час відтворення музики натисніть ☰.
2. Скористайтеся одним або кількома з наведених параметрів.

Параметр	Опис
Add to Playlist (Дод. до списку)	Додавання до списку поточного відтворюваного музичного файлу.
SoundAlive	Вибір потрібних звукових ефектів для музики.
Play Option (Параметр відтворення)	• <Play Mode> (Режим відтвор.): Зміна режиму повторного відтворення файлу. • <Play Speed> (Швидкість відтвор.): Зміна швидкості відтворення.
User Button (Кнопка користувача)	Під час прослуховування музики натисніть •••, щоб вибрати функцію. – <Play Mode> (Режим відтвор.): Вибір режиму повторного відтворення. – <SoundAlive>: Вибір звукового ефекту. – <Repeat(3sec)> (Повтор (3 сек)) : Перехід на 3 секунди назад від поточної точки відтворення. – <Repeat A-B> (Повтор A-B): Вибір і повторне відтворення певного розділу звукової доріжки.
Music Play Screen (Вікно відтв. муз.)	Зміна зображення, що з'являється під час відтворення музики. **Примітка** Функція <Album Art> (Жанр альбому) підтримує лише файли MP3 та WMA.

Примітка

Для деяких файлів не можна вибрати звуковий ефект і змінити швидкість відтворення.

ЗОБРАЖЕННЯ

Можна переглядати зображення, збережені на вашому плеєрі.
Щоб завантажити файли, див. розділ "Завантаження медіафайлів" на стор. 17.

Перегляд зображень

1. У головному меню виберіть .
2. Перегляньте зображення.

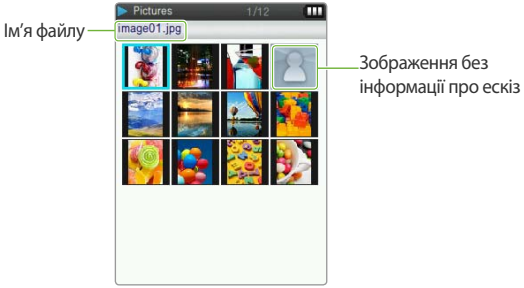

3. Виберіть потрібне зображення. Зображення відображається в повноекранному режимі.

4 Огляд зображення.

Функція	Виконайте такі дії
Перехід до попереднього/наступного файлу	Натисніть ◁/▷
Збільшення	Натисніть ••• • Натисніть ⊠, щоб перейти до збільшеного зображення • Натисніть ↩, щоб вийти з режиму масштабування

Примітка

- Файли більше 10 Мб не підтримуються.
- Для відкриття зображення великого розміру потрібно більше часу.

Відтворення слайд-шоу

Можна створювати та відтворювати слайд-шоу зі своїми зображеннями.

1. У списку файлів натисніть ☰.
2. Виберіть <Start Slideshow> (Поч. слайд-шоу).
3. Переглядайте слайд-шоу із зображень.
4. Щоб зупинити слайд-шоу, натисніть ↩.

Встановлення фонового зображення

1. Зі списку файлів виберіть зображення й натисніть ☰.
2. Виберіть <Set as My Skin> (Уст. як мою обол.).
3. Виберіть <Yes> (Так) у спливаючому вікні.

ТЕКСТИ

Для перегляду текстових файлів (.txt), збережених на плеєрі, можна скористатися програмою перегляду текстів.
Щоб завантажити файли, див. розділ "Завантаження медіафайлів" на стор. 17.

Перегляд текстових файлів

1. У головному меню виберіть .
2. Виберіть текстовий файл у списку.
3. Перегляд документа.

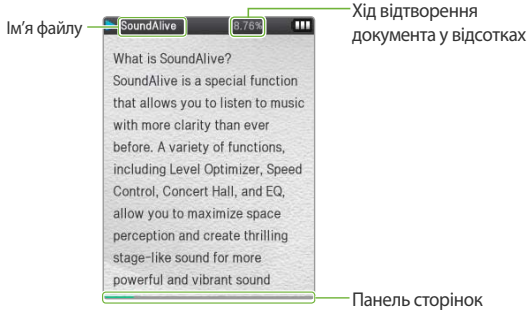

Функція	Виконайте такі дії
Перехід до попередньої чи наступної сторінки	Натисніть /
Зміна розміру шрифту	Натисніть •••

Вставлення закладки

Можна вставити закладку на потрібній сторінці, а потім перейти до закладки, щоб переглянути цю сторінку документа.

1. Перейдіть на сторінку, для якої потрібно встановити закладку, і натисніть ☰.
2. Виберіть <Bookmark> (Закладка), а потім <Add Bookmark> (Дод. закладку).
   - Закладку буде вставлено вгорі зліва на екрані.

Примітка

- В одному текстовому файлі можна встановити лише одну закладку.
- Щоб перейти до закладки, натисніть ☰ і виберіть <Bookmark> (Закладка), а потім <Go to Bookmark> (Перейт. до закл.).
- Щоб видалити закладку, натисніть ☰ і виберіть <Bookmark> (Закладка), а потім <Delete Bookmark> (Видал. закладку).

Зміна стилю фону

Можна змінити стиль фону програми для перегляду тексту.

1. На екрані з текстом натисніть ☰.
2. Виберіть <Viewer Theme> (Тема дисплея).
3. Натисніть [•], щоб змінити стиль фону.

Відкриття меню, що використовувалися останніми

Швидкий вибір поточного меню або того, що використовувалося останнім.

Приклад. Останнім використовуваним меню є <MUSIC> (МУЗИКА)

1 У головному меню виберіть .

- Розпочнеться відтворення музичного файлу, що відтворювався останнім.

Примітка

Якщо файл, який відтворювався останнім, видалено, відкриється перший файл у папці.

FM-РАДІО

Можна слухати трансляцію FM-радіо, а також зберігати радіостанції.

Примітка

Для прослуховування FM-радіо слід підключити до плеєра навушники. Навушники виконують функцію радіоантени.

Прослуховування FM-радіо

1. У головному меню виберіть .
2. Натисніть , щоб виконати пошук радіостанцій.
   - Натисніть / , щоб переглянути частоти радіостанцій.
   - Натисніть і утримуйте / , щоб виконати автоматичний пошук доступних радіостанцій.
3. Тепер можна прослуховувати FM-радіо.

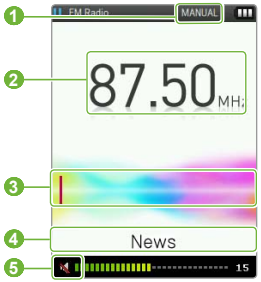

1	Режим радіо (Ручний режим/Режим налаштування)
2	Частота поточної станції
3	Панель частоти
4	Індикатор RDS
5	Індикатор вимкнення звуку – Натисніть , щоб вимкнути чи ввімкнути звук FM-радіостанції

Примітка

У випадку слабкого сигналу та незадовільних умов його передачі у вашому регіоні FM-радіо може неправильно налаштовувати станції.

Що таке RDS?

- Технологія RDS (Radio Data System) дозволяє прийом і відображення повідомлень на зразок інформації радіомовлення. Інформаційні програми, наприклад новини, спортивні події або музика, а також інформація про радіостанції, відображається на екрані.
- Якщо сила FM-сигналу незначна, інформація RDS може не відображатися.
- RDS доступна лише в країнах Європи.

Збереження радіостанцій

Можна зберегти улюблені радіостанції, щоб легко отримувати доступ до них.

Збереження поточної радіостанції

1. У ручному режимі натисніть ☰.
2. Виберіть <Add to Preset> (Дод. до передуст.).

Радіостанції зберігаються автоматично

Можна виконати автоматичний пошук доступних радіостанцій, а потім зберегти їх як улюблені. Можна зберегти до 30 радіостанцій.

1. У ручному режимі натисніть ☰.
2. Виберіть <Auto Preset> (Автоналаштування).
3. Виберіть <Yes> (Так) у спливаючому вікні.
   - Розпочнеться автоматична настройка станцій. Знайдені радіостанції зберігаються в списку улюблених.

Прослуховування улюблених радіостанцій

1. У ручному режимі натисніть ☰.
2. Виберіть <Go to Preset Mode> (Пер. до нал. реж.).

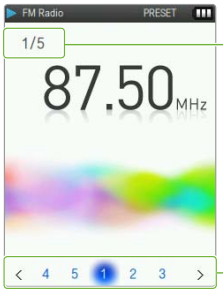

Збережена радіостанція/загальна кількість налаштованих радіостанцій

Поточна радіостанція

3. Для переходу до іншої налаштованої радіостанції натискайте ⏭/⏮.

Використання параметрів FM-радіо

Можна змінити параметри використання FM-радіостанцій.

1. На екрані з FM-радіостанціями натисніть ☰.
2. Скористайтеся одним або кількома з наведених параметрів.

Параметр	Опис
Go to Preset Mode (Пер. до нал. реж.)*	Перехід у режим налаштування
Go to Manual Mode (Перейти до р. реж.)**	Перехід у ручний режим
Add to Preset (Дод. до передуст.)*	Зберегти поточну радіостанцію.
Delete from Preset (Видал. з налашт.)**	Видалити збережену радіостанцію.
Auto Preset (Автоналаштування)	Автоматичний пошук і збереження доступних радіостанцій (до 30).
FM Region (Діапазон FM)	Повторно налаштувати частоти відповідно до регіону. **Примітка** • Цей параметр доступний не в усіх регіонах. • У разі зміни регіону попередньо налаштовані станції буде видалено.

* Доступно лише в ручному режимі
** Доступно лише в режимі налаштування

ЗАПИС ГОЛОСУ

Можна записувати голосові замітки.

1. У головному меню виберіть .
2. Натисніть [•], щоб розпочати запис.
   - Плеєр розпочинає запис.

3. Натисніть [•], щоб зупинити запис.
   - Записаний файл зберігається автоматично.
4. Натисніть <Yes> (Так), щоб відтворити записаний файл.
   - Після відтворення записаного файлу екран повернеться в режим запису.
   - Якщо потрібно повернутися до режиму запису, не відтворюючи файл, торкніться <No> (Ні).

Примітка

- Запис може перериватися, якщо він виконується занадто близько до мікрофона чи занадто далеко від нього.
- Запис голосових заміток неможливий за умови низького рівня заряду батареї.
- Максимальна тривалість запису одного файлу становить 8 годин.
- Записані файли зберігаються в <MY FILES> (Мої файли) → <Recorded Files> (Записані файли) → <Voice> (Голос).

Налаштування параметрів

Змініть параметри плеєра відповідно до своїх уподобань.

Параметри

Можна змінити параметри програвача.

1. У головному меню виберіть ⚙.
2. Виберіть меню параметра, який потрібно налаштувати.

Меню	Опис
Sound (Звук)	Налаштування параметрів звуку
Display (Дисплей)	Налаштування параметрів відображення
Language (Мова)	Налаштування параметрів мови
Date&Time (Дата та час)	Установлення поточних дати й часу
System (Система)	Установлення параметрів системи

3. Виберіть параметр.
4. Змініть параметр.

Параметри звуку

Меню	Опис
Volume Manager (Диспетчер гучності)	Налаштуйте плеєр на автоматичне регулювання гучності. – <EarCare>: Установлення обмеженого рівня гучності для навушників із метою захисту органів слуху. <Off> (Вимк.): Налаштування потрібного рівня гучності. Якщо встановити рівень гучності більше 15 та перезавантажити плеєр, під час ввімкнення гучність відповідатиме рівню 15, що забезпечує захист органів слуху. <On> (Увімк.): Якщо протягом тривалого часу відтворювати на плеєрі музику з високим рівнем гучності, на екрані відображається повідомлення з попередженням. Після цього плеєр автоматично зменшує гучність до середнього рівня. – <Level Optimizer> (Оптимізатор рівня): Автоматичне регулювання гучності кожної звукової доріжки для підтримки однакового рівня звуку.
Beep Sound (Звук гудка)	Увімкнення чи вимкнення звукового сигналу, який супроводжує натискання кнопок.
Master EQ (Еквалайзер Master)	Оптимізація параметрів звуку для прослуховування в навушниках. Налаштування частот еквалайзера.

Параметри відображення

Меню	Опис
Menu Design (Дизайн меню)	Зміна стилю головного меню.
Font (Шрифт)	Вибір типу шрифту для відображуваного тексту.
Display Off Time (Опція «Вимкнення дисплея»)	Установлення періоду, протягом якого екран, що не використовується, залишається ввімкненим.
Brightness (Яскравість)	Налаштування яскравості екрана.
Reset My Skin (Перезавантажити мою обгортку)	Відновлення фонового зображення.

Параметри мови

Меню	Опис
Menu Language (Мова меню)	Вибір мови для відображуваного тексту.
Contents Language (Мова вмісту)	Вибір мови відображення вмісту, що зберігається на плеєрі.

Параметри дати й часу

Установлення поточних дати й часу.

Прокрутіть елемент і натисніть [ ], щоб змінити час або дату. Щоб зберегти час і дату, натисніть [ ].

Параметри системи

Меню	Опис
My Info (Моя інформація)	Введіть особисті дані, наприклад, ім'я та дату народження. **Примітка** Ваше ім'я відображатиметься на екрані під час увімкнення програвача. У день вашого народження на екрані відображатиметься повідомлення "Happy birthday" (З днем народження).
Sleep (Режим сну)	Автоматичне вимкнення плеєра після вказаного періоду часу.
PC Connection (Підключення до ПК)	Виберіть режим USB-підключення, щоб підключити плеєр до ПК. – <MSC>: ПК розпізнаватиме плеєр як знімний диск. Для режиму USB-підключення за замовчанням установлено значення <MSC>. – <MTP>: ПК розпізнаватиме плеєр як пристрій для збереження даних. **Примітка** Ця функція може бути недоступною в деяких регіонах.
Library Update (Поновл. біб-ки)	Оновлення бібліотеки файлів. Використовуйте цей параметр після зміни мови для належного відображення вмісту (виберіть <Settings> (Параметри) → <Language> (Мова) → <Contents Language> (Мова вмісту)), якщо імена файлів відображаються в плеєрі неправильно. **Примітка** Якщо для USB-підключення вибрано режим <MTP>, пункт <Library Update> (Поновл. біб-ки) не відображатиметься.
Default Set (Стандартна установка)	Відновлення заводських параметрів.

Меню	Опис
Format (Форматування)	Видалення всіх даних і файлів, збережених на плеєрі. **Примітка** Обов'язково створюйте резервні копії важливих даних, що зберігаються на плеєрі. Гарантія виробника не покриває збитки за втрату даних, що може бути спричинена використанням вами програвача.
About (Про виріб)	Перевірте системну інформацію плеєра. – <Firmware> (Вбуд. ПЗ): перегляд версії програмного забезпечення, установленого на плеєрі. – <Memory> (Пам'ять): перегляд загального обсягу пам'яті, а також пам'яті, що використовується та залишилася. **Примітка** **Обсяг вбудованої пам'яті** 1 ГБ = 1 000 000 000 байт; фактичний обсяг пам'яті може бути трохи менший, оскільки частина пам'яті використовується для вбудованого програмного забезпечення.

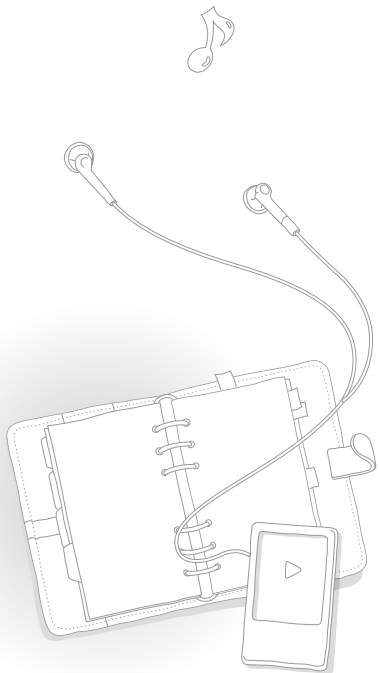

Додаток

У цьому розділі наведено інформацію щодо технічного обслуговування, технічних характеристик, а також способів усунення несправностей у плеєрі.

Обслуговування плеєра

Уважно ознайомтеся з наведеною нижче інформацією для належного чищення, зберігання та утилізації плеєра.

Чищення

- У разі забруднення плеєра протріть його м'якою, чистою та сухою тканиною.
- Для очищення поверхні плеєра не застосовуйте мийні засоби. Це може призвести до пошкодження плеєра або вплинути на його роботу.
- Не використовуйте сильнодіючі хімічні речовини або детергенти.

Зберігання

Зберігайте плеєр у місці, що провітрюється належним чином.

Утилізація

- Утилізуйте пакувальні матеріали, батареї та електронні пристрої окремо.
- До пакувальних матеріалів належать папір і два типи пластику (PC, PE).

Усунення несправностей

У разі виникнення несправності в плеєрі, перш ніж звернутися до сервісного центру, спробуйте виконати одну з наведених нижче дій.

Проблема	Вирішення
Плеєр не вмикається.	• Плеєр неможливо ввімкнути, якщо батарея повністю розряджена. Зарядіть батарею та спробуйте ввімкнути плеєр ще раз. • Натисніть кнопку скидання (Reset), щоб перезавантажити плеєр.
Кнопки не працюють.	• Перевірте, чи не заблоковано кнопки. • Упевніться, що кнопки відповідають функціям, які потрібно активувати. • Натисніть кнопку скидання (Reset), щоб перезавантажити плеєр.
На екрані нічого не відображається.	• Інформація на екрані може бути невидимою, якщо екран перебуває під дією прямого сонячного проміння. • Екран автоматично вимикається після періоду, установленого в <Display Off Time> (Опція «Вимкнення дисплея»).
Плеєр автоматично вимикається.	Якщо плеєр не використовується протягом 5 хвилин після призупинення відтворення, він автоматично вимикається.
Час роботи батареї відрізняється від значення, наведеного в посібнику користувача.	• Час роботи батареї може відрізнятися, що залежить від поточного режиму звуку або встановлених параметрів відображення. • Час роботи батареї може зменшитися, якщо плеєр перебував під дією надмірно високих або низьких температур.
Kies не працює на ПК.	Переконайтеся, що ПК відповідає встановленим вимогам. Див. розділ "Рекомендовані вимоги до ПК".
Плеєр неможливо підключити до ПК.	Запустіть Windows Update на ПК. Виберіть ключові оновлення та сервісні пакети й оновіть усі елементи. Після завершення оновлення перезавантажте ПК і підключіть плеєр повторно.
Швидкість передачі файлів занадто низька.	• Відформатуйте плеєр у меню <Settings> (Параметри) → <System> (Система) → <Format> (Форматування) і повторіть спробу. • Закрийте всі програми, що не використовуються. Одночасний запуск кількох програм може знизити швидкість передачі файлів.
Програвач не відтворює жодні файли.	• Перевірте, чи знаходяться в програвачі файли, які можна відтворювати. • Перевірте розмір файлів, які потрібно відтворити. Програвач не буде відтворювати файли, розмір яких перевищує 2 Гб. • Перевірте файли на наявність пошкоджень. • Перевірте рівень заряду батареї.
Не вдається завантажити файли на плеєр.	• Перевірте, чи правильно підключений USB-кабель. Підключіть його повторно. • Упевніться, що на ПК встановлено Windows Media Player 11 або новішої версії. Якщо використовуються попередні версії, завантажте Windows Media Player 11 або новішу версію. • Переконайтеся, що в пам'яті є вільне місце. • Натисніть кнопку скидання (Reset), щоб перезавантажити плеєр.

Проблема	Вирішення
Файли чи дані відсутні.	Переконайтеся, що USB-кабель не був відключений під час передачі файлів або даних. Це може призвести до втрати даних або невиправних помилок у роботі плеєра. Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження внаслідок втрати даних.
Під час відтворення тривалість відображається неправильно.	Це є нормальним явищем, якщо відтворюваний файл має формат VBR (Variable Bit Rate – змінна швидкість передачі даних).
Ім'я файлу відображається неправильно.	Змініть параметр мови у <Settings> (Параметри) → <Language> (Мова) → <Contents Language> (Мова вмісту), після чого оновіть бібліотеку файлів.
Плеєр нагрівається.	Причиною нагрівання плеєра може бути заряджання батареї. Це не впливає на строк дії плеєра чи його роботу.
Плеєр не відтворює відеофайл, а на його екрані відображається повідомлення про помилку.	Повторно передайте відеофайл за допомогою Kies.

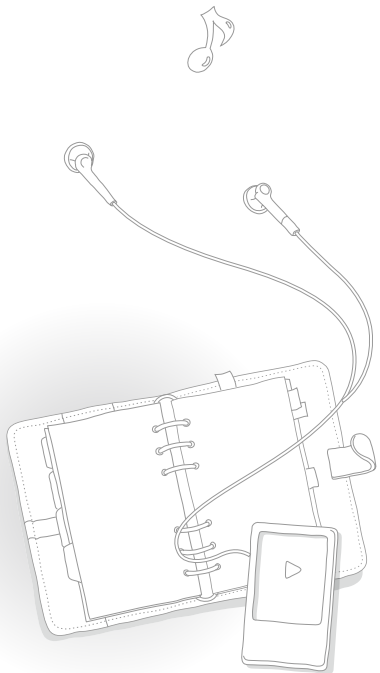

Технічні характеристики

Назва моделі		YP-Q3		
Номінальна потужність		Постійний струм 5,0 В/1 А		
Файл	Аудіо	• MPEG1/2/2.5 рівень 3 (8 Кбайт/с ~ 320 Кбайт/с, 22 кГц ~ 48 кГц) • WMA (8 Кбайт/с ~ 320 Кбайт/с, 8 кГц ~ 48 кГц) • Ogg (Q0 ~Q10) • FLAC (Безкоштовний аудіокодек без втрати якості) • AAC-LC (16 Кбайт/с ~ 256 Кбайт/с, 8 кГц ~ 48 кГц) • AAC-Plus (16 Кбайт/с ~ 256 Кбайт/с, 16 кГц ~ 44.1 кГц) • Enhanced-AAC-Plus (16 Кбайт/с ~ 56 Кбайт/с, 32 кГц ~ 44.1 кГц)		
	Відео		Відео	Аудіо
		AVI/SVI	MPEG-4 (320x240) Simple Profile	MP3 (44,1 кГц,128 Кбайт/с)
		MP4	H.264/AVC (320x240) Baseline Profile @ Level 1.3	AAC/AAC+
		WMV	WMV9 VC-1 (320x240, макс. 860 Кбайт/с) Simple Profile	WMA (макс. 256 Кбит/с)
	Зображення	JPEG (Baseline, Progressive), BMP (Max 32 bit), PNG, GIF (89a/87a)		
	Тексти	TXT		
Вихідна потужність навушників		20 мВт/канал (на основі 16 Ом)		
Частотний діапазон вихідної потужності		20 Гц – 20 кГц		
Співвідношення сигнал/шум		93 дБ із 20 кГц ФНЧ (на основі 1 кГц, 0 дБ)		
Кількість підтримуваних файлів/папок		Файли: макс. до 6000 (включаючи 3000 музичних файлів) Папки: макс. 6000 (включаючи файли)		
Тривалість відтворення		Музика: 45 годин (Стандартна установка, MP3 128 Кбайт/с, Рівень гучності 15, Режим нормального відтворення, Вимк. дисплея) Відео: 6 годин (Стандартна установка, QVGA 320x240, Яскравість 3, Рівень гучності 15, Режим нормального відтворення)		

Діапазон робочих температур		-5˚ C ~ 35˚ C (23˚ F ~ 95˚ F)
Корпус		Алюміній, пластик
Вага		51,4 g
Розімри (ШхВхГ)		44,2 X 95,1 X 8,6 мм
FM-радіо	FM T.H.D	0.8 %
	Співвідношення сигнал/шум FM-радіо	45 дБ
	Чутливість FM під час використання	35 мкВ

* Деякі дані, наведені в цьому посібнику, можуть змінюватися без попередження з метою подальшого вдосконалення.

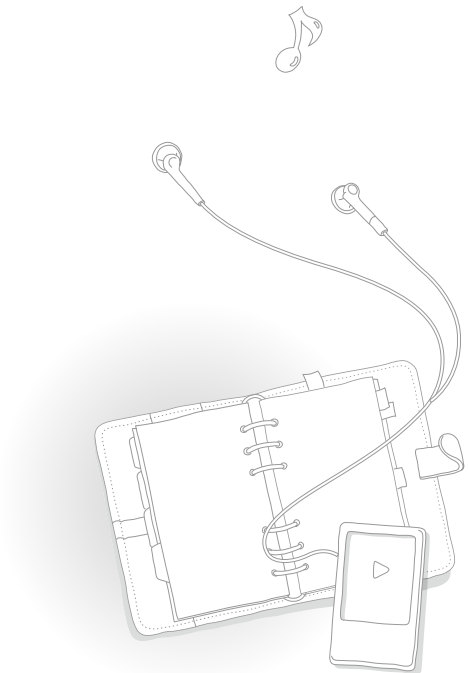

Належна утилізація продукту (спрацьованого електричного та електронного обладнання)

(Застосовується в країнах Європейського союзу та інших європейських країнах з окремими системами збору відходів)

Ця позначка на продукті, аксесуарах чи в документації вказує на неможливість утилізації продукту та електронних аксесуарів (наприклад, зарядного пристрою, навушників, USB-кабелю) з іншими відходами господарства після завершення строку експлуатації. Щоб запобігти шкоді оточуючому середовищу чи здоров'ю людей від неправильної утилізації відходів, ці елементи потрібно утилізувати окремо від інших відходів, щоб забезпечити можливість його обробки та повторного використання матеріальних ресурсів.

Щоб отримати інформацію про місце та спосіб обробки цих елементів, безпечний для оточуючого середовища, домашнім користувачам слід звернутися до агентів, у яких було придбано продукт, або до місцевої урядової установи.

Промисловим користувачам слід звернутися до постачальника та ознайомитися з умовами договору про придбання. Під час утилізації цей продукт та його електронні аксесуари не слід змішувати з використаними елементами пакування.

Правильна утилізація батареї цього продукту

(Застосовується в країнах Європейського Союзу та інших європейських країнах з окремими системами збирання відходів.)

Ця позначка на акумуляторі, упаковці або в посібнику вказує, що акумулятор цього виробу не слід викидати разом із побутовим сміттям. Хімічні символи Hg, Cd або Pb вказують на те, що рівень ртуті, кадмію чи свинцю в батареї перевищує максимально дозволені межі, указані в Директиві ЕС 2006/66.

Акумулятор цього продукту не можна замінювати самостійно. Для отримання відомостей щодо заміни зверніться до відповідного сервісного центру. Не намагайтеся витягти акумулятор і не кидайте його у вогонь. Не розбирайте та не розбивайте акумулятор, не проколюйте його. Якщо ви маєте намір відмовитися від продукту, пункт збору відходів зробить все необхідне для утилізації та обробки продукту, включно з акумулятором.

Ліцензія

Виріб, до якого додається ця інструкція з експлуатації, ліцензовано на певних правах інтелектуальної власності певних третіх сторін. Дію цієї ліцензії обмежено приватним некомерційним використанням пристрою кінцевими користувачами для ліцензованих потреб. Права на комерційне використання не надаються. Ліцензія не дійсна для інших виробів і не поширюється на будь-які неліцензовані вироби або процеси згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3, що використовуються або продаються разом із цим виробом. Ліцензія надає право лише на кодування та/або декодування аудіофайлів згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3. Ця ліцензія не дає права на властивості або функції виробу, які не відповідають стандартам ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818.

Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, зв'яжітся із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

0-800-502-000

www.samsung.ua

www.samsung.com/ua_ru

Продукт, що не містить галогену

Якщо продукт Samsung не містить галогену, це означає, що такий продукт нешкідливий для навколишнього середовища і не містить хлору, вогнезахисної речовини зі вмістом брому та хлорвінілу відповідно до стандарту IEC 61249-2-21. Цей продукт також відповідає директиві EU RoHS, яка обмежує використання певних небезпечних речовин – кадмію (Cd), свинцю (Pb), ртуті (Hg), а також шестивалентного хрому (Cr+6).